


COME FARE

BIKE SHARING FORNI DI SOTTO

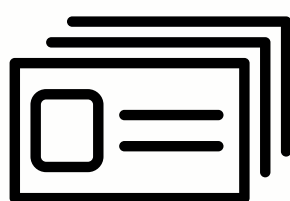


1

FAI LA TESSERA

Puoi fare la tessera per usufruire del servizio presso la Reception dell'Albergo Diffuso Dolomiti.

Orari: **dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00**

Domenica dalle 10.00 alle 12.00

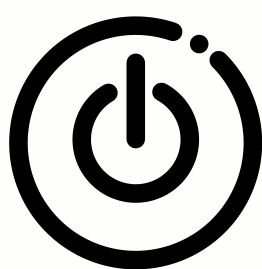


2

CONTROLLA LA BATTERIA

Prima di sganciare la bici, **controlla sempre il livello di carica della batteria** mediante il pulsante di accensione posto sulla batteria.

Se la tacca **verde** raggiunge "FULL" puoi sganciare la bici. Se la batteria è scarica, scegli un'altra bici.

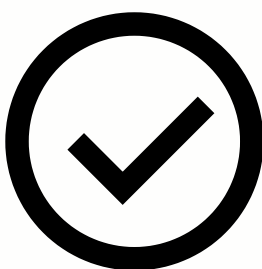

3

SGANCIA LA BICI

Avvicina la tessera al display sul pannello .


SEGNALI AUDIO E VISIVI:

1 BIP LUNGO: TESSERA RICONOSCIUTA.

Poi **2 BIP BREVI** e **LUCE VERDE:** PUOI SGANCIARE LA BICI ENTRO 10 SECONDI.

3 BIP BREVI: ERRORE.

Aziona la batteria tirando il freno, il controller della bici si illuminerà.

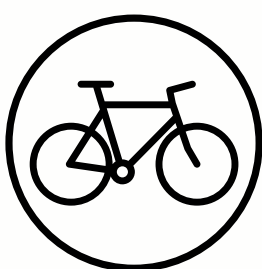


4

DIVERTITI

Con la bici puoi divertirti su strada asfaltata o su strada stabilizzata. Puoi utilizzarla solo a fondovalle.

Non utilizzare su strada sterrata accidentata e con troppa pendenza.

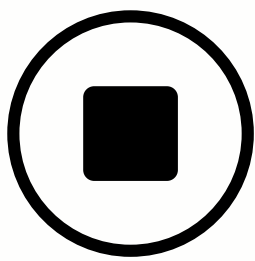

5

RIAGGANCI LA BICI


Inserisci lo spinotto all'interno della presa e aspetta **5 SECONDI.**

SEGNALI AUDIO:

2 BIP BREVI: BICI CORRETTAMENTE AGGANCIATA.

SE NON SENTI I 2 BIP, LA BICI NON è AGGANCIATA.

INSERISCI LO SPINOTTO SINO IN FONDO ALLA PRESA E ATTENDI I 2 BIP CORTI.

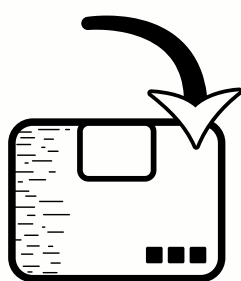

6

RICONSEGNA LA TESSERA

Quando il monte ore della tua tessera è finito, riconsegna la tessera alla Reception dell'Albergo Diffuso Dolomiti per recuperare la cauzione.